Panasonic

取扱説明書 デジタルカメラ用

パソコン接続編



本書では、本機とパソコンの接続、付属ソフトの操作方法を説明しています。

デジタルカメラの「取扱説明書」もあわせてお読みください。




パソコンと接続して、楽しさ広がる

付属のCD-ROMに入っている「PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition」を使うと、パソコンに画像やAVCHD Lite動画*を取り込んだり、印刷、メールで送る、AVCHD Lite動画をDVDに書き込むなどが簡単にできます。


「PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition」を使ってデジタルカメラをより楽しく使いましょう。

※撮影したAVCHD Lite動画は、「PHOTOfunSTUDIO」を使うことによりパソコンへの取り込みやDVDへの書き込みができます。


1. PHOTOfunSTUDIOをインストールする

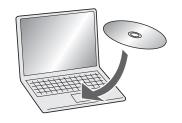

2. 撮影した画像やAVCHD Lite 動画をパソコンに取り込む

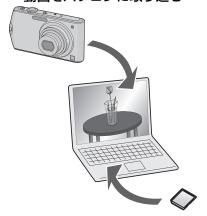

3. 取り込んだ画像を印刷したり、 メールに添付する、または AVCHD Lite動画をDVDに書 き込む

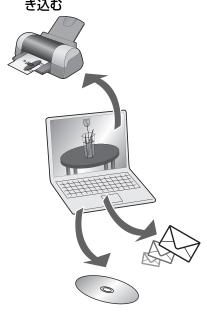

はじめにお読みください	つくし パソコンと接続して、楽しさ広がる	2
はじめにお読みください 4 知っておきたい用語 4 どのパソコンでも使えるの? 5 付属のソフトウェアについて 6		
知っておきたい用語 4 どのパソコンでも使えるの? 5 付属のソフトウェアについて 6 クロストールする (おまかせ) 7 おまかせインストールする (おまかせ) 8 PHOTOfunSTUDIOを使う 10 PHOTOfunSTUDIOを使う 11 画像を見る 13 回り取引する 15 メールで送る 15 メールで送る 15 メールで送る 19 AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む 20 その他の機能 22 取扱説明書を読む 22 取扱説明書を読む 22 をの他の機能 22 取扱説明書を読む 22 をのせいの機能 22 をのせいのがあり入すには? 23 PHOTOfunSTUDIOを使わずに取り込むには? 24 Macintoshをお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIOを削除するには? (アンインストール) 27		1
どのパソコンでも使えるの?		
付属のソフトウェアについて グ 準備 ソフトウェアをインストールする(おまかせ) 7 おまかせインストール 7 ソフトウェアをインストールする(選んで) 8 PHOTOfunSTUDIOをインストールする 8 さあ、接続しよう 10 □ PHOTOfunSTUDIOを使う パソコンに取り込む 11 画像を見る 13 印刷する 15 メールで送る 17 パソコンの画像をデジタルカメラで見る 17 パソコンの画像をデジタルカメラで見る 19 AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む 20 その他の機能 22 取扱説明書を読む 22 取扱説明書を読む 22 □ その他・Q&A カメラをパソコンから取り外すには? 23 PHOTOfunSTUDIOを使わずに取り込むには? 24 Macintoshをお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIOを削除するには? (アンインストール) 27		
ソフトウェアをインストールする(おまかせ) 7 おまかせインストール 7 ソフトウェアをインストールする(選んで) 8 PHOTOfunSTUDIO をインストールする 10 上 PHOTOfunSTUDIO を使う 11 画像を見る 13 印刷する 15 メールで送る 17 パソコンの画像をデジタルカメラで見る 19 AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む 20 その他の機能 22 取扱説明書を読む 22 取扱説明書を読む 22 を PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 23 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 24 Macintosh をお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? 27 (アンインストール) 27		
ソフトウェアをインストールする(おまかせ) 7 おまかせインストール 7 ソフトウェアをインストールする(選んで) 8 PHOTOfunSTUDIO をインストールする 10 上 PHOTOfunSTUDIO を使う 11 画像を見る 13 印刷する 15 メールで送る 17 パソコンの画像をデジタルカメラで見る 19 AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む 20 その他の機能 22 取扱説明書を読む 22 取扱説明書を読む 22 を PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 23 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 24 Macintosh をお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? 27 (アンインストール) 27		
おまかせインストール 7 ソフトウェアをインストールする(選んで) 8 PHOTOfunSTUDIO をインストールする 8 さあ、接続しよう 10 PHOTOfunSTUDIO を使う パソコンに取り込む 11 画像を見る 13 印刷する 15 メールで送る 17 パソコンの画像をデジタルカメラで見る 19 AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む 20 その他の機能 22 取扱説明書を読む 22 取扱説明書を読む 22 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 23 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 24 Macintosh をお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? 27		
おまかせインストール 7 ソフトウェアをインストールする(選んで) 8 PHOTOfunSTUDIO をインストールする 8 さあ、接続しよう 10 PHOTOfunSTUDIO を使う パソコンに取り込む 11 画像を見る 13 印刷する 15 メールで送る 17 パソコンの画像をデジタルカメラで見る 19 AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む 20 その他の機能 22 取扱説明書を読む 22 取扱説明書を読む 22 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 23 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 24 Macintosh をお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? 27	ソフトウェアをインストールする(おまかせ)	7
PHOTOfunSTUDIO をインストールする	おまかせインストール	7
世界 PHOTOfunSTUDIO を使う パソコンに取り込む 11 画像を見る 13 印刷する 15 メールで送る 17 パソコンの画像をデジタルカメラで見る 19 AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む 20 その他の機能 22 取扱説明書を読む 22 取扱説明書を読む 22 日本のでは? 23 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 24 Macintosh をお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? (アンインストール) 27	ソフトウェアをインストールする(選んで)	8
□ PHOTOfunSTUDIO を使う パソコンに取り込む		
パソコンに取り込む	さめ、接続しよう	10
パソコンに取り込む		
画像を見る	丛PHOTOfunSTUDIO を使う	
印刷する	パソコンに取り込む	11
メールで送る		
パソコンの画像をデジタルカメラで見る		
AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む	メールで送る	17
その他の機能	ハソコンの画像をテシタルカメラで見る	19
取扱説明書を読む 22 その他・Q&A カメラをパソコンから取り外すには? 23 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 24 Macintosh をお使いの方は? 26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? 27 (アンインストール)		
ごその他・Q&A カメラをパソコンから取り外すには?23 PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには?24 Macintosh をお使いの方は?26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには?		
カメラをパソコンから取り外すには?		
PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには?24 Macintosh をお使いの方は?26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? (アンインストール)27	 ■ その他・Q&A	
PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには?24 Macintosh をお使いの方は?26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? (アンインストール)27	カメラをパソコンから取り外すには?	23
Macintosh をお使いの方は?26 PHOTOfunSTUDIO を削除するには? (アンインストール)27	PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには?	24
(アンインストール)27	Macintosh をお使いの方は?	
(アンインストール)27		
T/A T= (- \ \ 1 \	(アンインストール)	27
画像を取り込めないときは?28		
困ったときは(Q&A)29 動作環境 32		

ユーザーサポートについて









....... 裏表紙

はじめにお読みください

- 動作環境を満たしていても、一部ご使用になれないパソコンがあります。
- Windowsパソコンを使用する場合、MS Pゴシックフォント、MSゴシックフォントが システムにインストールされていないと文字が正しく表示されません。インストールされ ていない場合は、Windowsの説明書を参照してフォントをインストールしてください。
- ご使用のパソコンの使用環境などにより、本書の説明内容・画面と実際の内容・ 画面が一致しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- 本書でのWindowsの操作説明は、Windows XPでの手順および画面を使用しております。
- 本書では SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード (内蔵メモリーも含めて)を「カード」と記載しています。
- 本書では「PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition」を「PHOTOfunSTUDIO」 と記載しています。
- 本書で使用するイラストはイメージです。

知っておきたい用語

● パソコンを使うときに最低限知っておきたい用語を以下に紹介します。 パソコンの説明書もお読みください。

用語	解説
アプリケーションソフト	ワープロ、表計算、画像編集、電子メールなど目的に応じて使 用されるソフトウェアのことです。
インストール / アンインストール	ソフトウェアをパソコンに組み込み、ソフトウェアを使用できる状態にする操作のことをインストールといい、インストールしたソフトウェアを削除することをアンインストールといいます。
ドライブ / ドライバー	ファイルの書き込み / 読み出しを行うパソコンの周辺機器 (CD-ROMドライブやデジタルカメラなど) のことをドライブ といい、そのドライブなどを動作させるためのソフトウェアのことをドライバーといいます。
ファイル	文書や画像などのデータのことです。
フォルダー	ファイルをまとめて入れる場所のことです。
クリック / ダブルクリック	クリックとはマウスボタンを押し、離す操作のことです。マウスのボタンを続けて 2 回クリックする操作のことをダブルクリックといいます。 ◆ 本書では左クリックを基本にして説明しています。 ◆ ダブルクリックがうまくいかない場合は、クリックの間隔を変えてみてください。
OS	Windows や Mac などのパソコンの基本操作をつかさどるソフトウェア(オペレーティングシステム)です。

どのパソコンでも使えるの?

USB接続すると、デジタルカメラの画像をパソコンに取り込むことができます。 PHOTOfunSTUDIOを使うとさらに簡単にパソコンに保存することができます。

● 32ページの「動作環境」もあわせてお読みください。

■ Windows

 OSを確認するには、[スタート] → ([設定] →) [コントロールパネル] (→[パ フォーマンスとメンテナンス]) を選んでください。その中にある[システム] を(ダブル) クリックするとOSを確認できます。

	98SE 以前	Me	2000	XP	Vista	7
PHOTOfunSTUDIO は使える?	使えません 使えます※		きえます ※	1		
AVCHD Lite動画をパ ソコンに取り込める?	取り込めません 取り込めます		取り込めません		ŧ	
USB接続ケーブルを 使ってデジタルカメラ の画像をパソコンに取 り込める?	% 2	取り込めます				
どのページを見ればい いの?	P29	P10	、24		P7 ~	

- ※ 1 Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。
- **※ 2** USB接続はできませんが、SDメモリーカードリーダー/ライターが利用できれば取り込めます。

■ Macintosh

	OS 8.x 以前	OS 9	OS X
PHOTOfunSTUDIO は使える?		使えません	
AVCHD Lite動画をパ ソコンに取り込める?		取り込めません	
USB接続ケーブルを 使ってデジタルカメラ の画像をパソコンに取 り込める?	% 3	取り込めます (OS 9.2.2)	取り込めます (OS X [10.1 ~ 10.6])
どのページを見ればい いの?	P29	P26	

※3 USB接続はできませんが、SDメモリーカードリーダー/ライターが利用できれば 取り込めます。

SDXC メモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください)

カードを認識しない場合は、下記のサポートサイトをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/sd_w/

付属のソフトウェアについて

付属の CD-ROM には、以下のソフトウェアが収録されています。 パソコンにインストールしてお使いください。

PHOTOfunSTUDIO (Windows XP/Vista/7)

パソコンへの取り込みだけでなく、取り込んだ画像を撮影日や撮影したデジタルカメラの機種名などで分類して整理できます。画像のサイズを変更したり、画像に効果を加えることもできます。レイアウト印刷などの多彩な印刷機能や CD-Rへの書き込み機能*も装備。デジタルカメラの内蔵時計を設定し忘れたときに助かる撮影日時の修正機能もあります。また、AVCHD Lite 動画を取り込んだり、DVD に書き込むこともできます。

※ パソコン上でCD/DVDドライブの[プロパティ]に[書き込み]タブが表示されている場合のみ使用可能です。

QuickTime (画像再生ソフト) (Windows XP/Vista/7)

デジタルカメラで撮影した音声付き写真や動画(QuickTime Motion JPEG 形式:拡張子.MOV)を再生することができます。

- MacintoshはOS に標準で搭載されています。
- Windows 98/98SE/Me/2000をお使いの場合は、下記のサイトから [QuickTime 6.5.2 for Windows]をダウンロードしてインストールしてください。

http://www.apple.com/jp/ftp-info/reference/quicktime652forwindows.html

ソフトウェアをインストールする(おまかせ)

おまかせインストール

- 2回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

セットアップメニューが自動的に起動しない場合は?

● パソコンのデスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[VFF○○ ○○](○○○○の品番は機種によって異なります)をダブルクリックする、または開いて [InstMenu.exe] をダブルクリックしてください。

1. CD-ROM を入れる

● セットアップメニューが起動します。

Windows Vista/7をお使いの場合、次のような画面が表示されたら…



自動再生画面で [InstMenu.exe] をクリックする。



ユーザーアカウント制御画面で[許可] (Windows Vista の場合) または、[はい] (Windows 7 の場合) をクリックする。

(例: Windows Vista の画面)

2. [おまかせインストール]を クリックする



- 必要なソフトウェアがすべてインストールされます。
- ◆ お使いのパソコンに対応したソフト ウェアのみが表示されます。

画面のメッセージに従ってインストールを進める



- 各ソフトウェアが順番にインストールされます。
- すべてのソフトウェアをインストール する必要がないときは、選んでインス トールの各ソフトウェアをクリックし、 ひとつずつインストールしてください。
- おまかせインストール終了後は、必ずパソコンを再起動してから各アプリケーションをお使いください。

ソフトウェアをインストールする(選んで)

PHOTOfunSTUDIO をインストールする

- 2回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

1. CD-ROM を入れる

● セットアップメニューが起動します。

2. [PHOTOfunSTUDIO] をク リックする



3. [次へ]をクリックする



4. 使用許諾契約をよく読んで、同意される場合は、[使用許諾契約の全条項に同意します]を選び、 「次へ]をクリックする



- 同意しない場合はインストールされません。
- ●画面のメッセージに従ってインストールを続けてください。

5. [完了]をクリックする

● PHOTOfunSTUDIO のインストール 完了後は、必ずパソコンを再起動して から PHOTOfunSTUDIO をお使いく ださい。

* OP

- インストール後、最初に使用する前に、 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Panasonic] → [PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition] から [はじめにお読みください] を選び、 補足説明を必ずお読みください。
- Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。
- PHOTOfunSTUDIOは以下のフォル ダーにインストールされます。

C:¥Program Files¥ Panasonic¥ PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD

- インストール後、フォルダーを移動させないでください。
- フォルダーを変更したい場合は、アンインストール後、再インストールしてください。


セットアップメニューが自動的に起動 しない場合は P7 をお読みください。

PHOTOfunSTUDIO をインストールできない場合は?

● 制限付きユーザーでログインされて いるとインストールできません。管 理者ユーザーでログインしてから再 度インストールしてください。詳し くはパソコンの説明書をお読みくだ さい。

さあ、接続しよう

- Windows Me/2000 をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIO を使うことはできませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことができます。(P24)
- パソコンに SDXC/SDHC/SD メモリーカードスロットがある場合、カードをスロットに挿入すると PHOTOfunSTUDIO を使って画像を取り込むことができます。

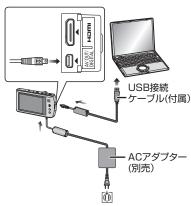

◆ イラストは接続例です。

デジタルカメラ側の準備

接続時は、パソコン、デジタルカメラともに十分に残量のあるバッテリーもしくは AC アダプター※をお使いください。データ転送中にバッテリー残量がなくなるとデータを破損する恐れがあります。 ※ACアダプターを使用するときは、別売のDCカプラーが必要です。

- デジタルカメラの電源を入れる。
- デジタルカメラは、パソコンとの接続設定にしてください。(詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をお読みください)

* - - -

- T台のパソコンに2台以上のUSB機器 を接続している場合、またはUSBハブ やUSB延長ケーブルを使用して本製 品を接続している場合は、動作を保証 いたしません。
- キーボードのUSB端子に接続した場合、 正常に動作しない場合があります。

1. デジタルカメラとパソコンをつなぐ

(デジタルカメラに下の画面が表示された場合)
 [PC] をタッチする



- PHOTOfunSTUDIOを自動起動に設 定している場合は、画像取り込みパネル が自動的に開きます。
 - 下の選択画面が表示されたときは、「キャンセル1をクリックしてください。
- PHOTOfunSTUDIOを自動起動に設定していない場合に、下の選択画面が表示されたときは、[PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition]を選んで[OK]をクリックしてください。



- ●デジタルカメラのデータ転送中に、デジタルカメラを操作したり、USB接続ケーブルを抜かないでください。ソフトウェアが正常に動かなくなったり、転送中のデータが破損する恐れがあります。
- ・端子の形状または接続時に表示される画面はデジタルカメラにより異なります。 詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を お読みください。

パソコンに取り込む

- 一度 PHOTOfunSTUDIO を終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上の [PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition] ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。
- デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。

1. [→**28**] をクリックする



画像取り込みパネルが開きます。 (デジタルカメラを接続した場合は 自動で表示されます)

- コピー元のドライブを選択し、 [次へ]をクリックする
- 3. 画像を選んでマークをつける

(画像左上のボックスをクリック し、✓ にした状態にする)

- 画像のサムネイルを右クリックし、 [プロパティ] を選ぶと画像情報を確認することができます。
- 4. [次へ]をクリックする

5. 取り込み先のフォルダーを確認 し、[実行] をクリックする



■ 初期設定での各フォルダーの場所 (Windows が C ドライブにインストー ルされているとき)

Windows Vista/7 の場合

- ドキュメントC:¥Users¥ユーザー名¥Documents
- ピクチャC:¥Users¥ユーザー名¥Pictures
 - 0.+03613+4 / A+1 16tu16t
- デスクトップ
 - C:¥Users¥ユーザー名¥Desktop

Windows XP の場合

- マイドキュメント
 - C:¥Documents and Settings¥ ユーザー名¥My Documents
- デスクトップ
 - C:¥Documents and Settings¥ ユーザー名¥デスクトップ



6. [はい]をクリックする

●選択したフォルダーに画像がコピー されます。

*n

- ●画像の取り込み先を変更したい場合は、手順5で[保存先フォルダの参照]をクリックして取り込み先に設定するフォルダーを選んでください。
- 取り込み先フォルダーの中に、条件別の サブフォルダーを作って画像を振り分 けることができます。 詳しくは、PHOTOfunSTUDIO 取扱説 明書 (PDF ファイル) をご覧ください。
- DVD-Video形式の動画は取り込めません。

取り込み中に[キャンセル]をクリックしたときは?

取り込みが中止され、取り込まれた ところまでの一覧が表示されます。

画像を見る

デジタルカメラから取り込んだ画像を表示してみましょう。

- 一度 PHOTOfunSTUDIO を終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場 合、デスクトップ上の [PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition] ショートカッ トアイコンをダブルクリックして起動してください。
- 1. フォルダビュー \triangle で [フォルダ] タブをクリックして [フォルダ] ウィンドウを開く

(画像を取り込むと自動で表示され ます)



- フォルダビューで [カレンダー] をク リックすると、年・月・日のカレン ダー表示に切り換わります。
- 2. 取り込んだ画像が保存されてい るフォルダーをクリックする



- 取り込んだ画像が一覧表示されます。
- サムネイル画像上に [■] (動画) な ど画像の情報が表示されます。

3. 画像を選んでダブルクリックする




4. [プレビュー]を表示する(次ページ)

● 動画の再生時、お使いのパソコンの 性能によっては、画像や音声が途切 れることがあります。



プレビュー

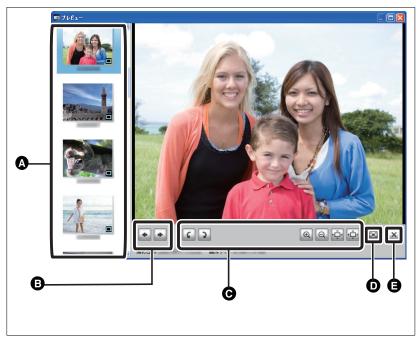

- サムネイル
 - 画像を縮小画像(サムネイル)で 一覧表示します。
- ❸ 画像を送る / 戻す
- ⑤ 画像の回転 / 拡大 / 縮小
- 全画面表示
- プレビュー終了

印刷する

- Windows のプリンター設定がお済みでない場合、本機能は使用できません。
- フォルダビューから、印刷したい画像が入っているフォルダーを選ぶ(P13)
- 2. [___] をクリックする



- 印刷できる画像は、BMP形式、 JPEG 形式、TIFF 形式です。 (Windows Vista/7の場合のみRAW 形式(拡張子 .RW2)の画像も印刷で きますが、印刷処理には時間がかかり、 データによっては処理できないことも あります)
- ●一度に印刷できる画像は最大で 1000枚までです。
- 3. 画像を選んでマークをつける

(画像左上のボックスをクリック し、✓ にした状態にする)

4. [実行] をクリックする

5. 印刷の設定(次ページ)をし、[印刷開始] をクリックする



- 印刷プレビューで印刷画像を確認してください。(赤い点線枠内が印刷領域です)
- 印刷をやめるには [閉じる] をクリックしてください。
- 印刷中に印刷を中断するには [キャンセル] をクリックしてください。



印刷設定



A 印刷種類

各画像は用紙サイズに合わせて自動的 に拡大/縮小([かんたん印刷] 以外) および回転して配置されます。

B レイアウト

画像の向きや、画像ファイルに記録されている日付/タイトルの印刷あり、なしなどを設定します。

● 表示される項目は異なる場合があります。

● 用紙サイズ

印刷に使用する用紙サイズを設定します。

②をクリックすると前後のページを、 ●にページ数を入力して [Enter] キーを押すと入力したページを表示することができます。

印刷設定



[プリンター]

使用するプリンターを設定します。

[フチなし]

フチあり、フチなしを設定します。

[用紙種類]

印刷に使用する用紙の種類を設定します。

[印刷補正]

プリンターの印刷補正機能を有効にします。

[印刷範囲]

印刷するページを設定します。

[印刷部数]

1ページあたりの印刷枚数を設定します。

メールで送る

取り込んだ画像を電子メールに添付することができます。メールに最適なサイズ に自動変換して添付するか、指定した方法で変換して添付することができます。

- Windowsメール、Microsoft Outlook、Microsoft Outlook Express および Windows Liveメール以外のメールソフトでは、本機能を使ってのメール添付 は正しくできない場合があります。
- Windows Liveメールは、Microsoftのサイトよりダウンロードしてインス トールする必要があります。
- 1. フォルダビューから、メールに 添付したい画像が入っている フォルダーを選ぶ(P13)
-] をクリックする



- サールに添付できる画像は、BMP形 式、JPEG 形式、TIFF 形式、MOV 形式です。
- 同時に添付できる画像は最大で20 枚までです。
- 3. 画像を選んでマークをつける

(画像左上のボックスをクリック し、 (人) にした状態にする)

4. [実行] をクリックする

5. 画像の変換内容を確認し、そのま ま添付する場合は [送信]、設定 を変更する場合は [ユーザ設定] をクリックする



「送信] : 手順 7 へ進んでください。 「**ユーザ設定**]: 手順6へ進んでください。



6. 画像サイズ、ファイルサイズを 適切なサイズに設定し、[OK] を クリックする



- メールのトータルサイズ(本文および添付画像のファイルサイズ総計)は1 MBに収まるようにすることをおすすめします。
- ※ MOV ファイルの画像サイズやファイル形式は変更できません。(ボタンはグレー表示となります)
- 7. メールソフトが起動し、画像が添付された状態でメッセージボックスが開くので、必要な入力を行う



● 宛先や件名、本文を入力し、通常の メールと同じように送信できます。

Ÿ QP

メール添付できないときは?

メールソフトの設定を行う必要があり ます。PHOTOfunSTUDIO を終了し てから、下記の設定を行ってください。

- 1.設定したいメールソフトを起動する
 - ●はじめて起動した場合は、メールアドレスなどの設定を行ってください。
- 2.[標準のメールアプリケーションに設定しますか?] というメッセージが表示されたときは[はい]を選択する
 - ●メッセージが表示されない場合は、 メールソフトの説明書をご覧になり、メールソフトを標準のアプリケーションに設定してください。

Windows 7または Windows Vistaの 場合

- ① [スタート] → [コントロールパネル] を選び、[インターネットオプション] を開く
- ② [プログラム] タブの[プログラムの 設定] を選び、[規定のプログラムの 設定] を開く
- ③ ご使用のメールソフトを選び、[このプログラムを規定として設定する]をクリックし、[OK]をクリックする

Windows XP の場合

- ① [スタート] → [コントロールパネル] を選び、[インターネットオプション]を開く
- ② [プログラム] タブを開き、[電子 メール] でご使用のメールソフトを 選び、[OK] をクリックする
 - ●ご利用のメールソフトによっては メッセージの内容は異なります。
 - ●メールソフトの説明書もお読み ください。

パソコンの画像をデジタルカメラで見る

- パソコンの画像をカードに書き出し、デジタルカメラで再生できるようにします。
- デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。
- フォルダビューから、デジタル カメラに書き出したい画像が 入っているフォルダーを選ぶ (P13)
- 2. [🚱] をクリックする



- 写真]または [Motion JPEG動画]を選んで 「次へ]をクリックする
- [AVCHD/AVCHD Lite 動画]、 [MPEG2動画]のコピーについては、 20 ページをお読みください。
- 4. コピー先のドライブを選び、 [次へ]をクリックする

- **5. 画像を選んでマークをつける**
 (画像左上のボックスをクリックし、
 した状態にする)
- 6. [実行] をクリックする
- **7. [はい] をクリックする**



画像がカードにコピーされます。

- デジタルカメラで再生できる形で保存されます。
- 選択できる画像は、BMP 形式、 JPEG 形式、TIFF 形式、MOV 形式、 RAW 形式です。
- RAW データは、データ形式に対応したデジタルカメラのみで再生できます。


******** - -

- ◆ 十分に空き容量のあるカードをお使いください。容量が足りない場合、画像のコピーは途中までとなります。
- パソコンで編集した画像や他機で撮 影された画像は粗く表示されること があります。

AVCHD Lite 動画をカードや DVD に書き込む

本ソフトウェアでパソコンに取り込んだAVCHD Lite動画をカード(AVCHD Lite 形式)や DVD(AVCHD Lite 形式または DVD-Video形式) に記録することができます。

- パソコンに取り込んだAVCHD Lite動画やMotion JPEG動画は、MPEG2動画に変換してDVD (DVD-Video形式) に記録することもできます。MPEG2動画への変換について、詳しくは PHOTOfunSTUDIO 取扱説明書 (PDF ファイル) をご覧ください。
- DVDにデータを記録するには、各ディスクの読み込みや記録が行えるDVDドライブが必要です。

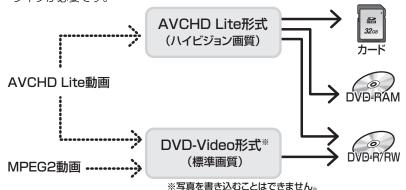

記録形式	カード	DVD-RAM	DVD-R/RW
AVCHD Lite	0	0	0
DVD-Video	×	×	0

- 使用可能なDVDは以下のとおりです。
 - ・DVD-RAM (12 cm、片面/両面、2.6 GB および 5.2 GB 両面は記録不可)
 - ・DVD-R (12 cm、片面/両面/片面2層、未使用のディスクのみ記録可能)
 - ・DVD-RW(12 cm、片面/両面)

本ソフトウェアで作成した AVCHD 規格のカードや DVD は、AVCHD 規格対応の再生機器でのみ再生できます。非対応の機器に入れると、ディスクが取り出せなくなったり、初期化を促すメッセージが表示され、誤ってデータを削除する可能性がありますのでお気をつけください。

- 1. フォルダビューから、記録メ ディアに書き込みたい動画が 入っているフォルダーを選ぶ (P13)
- 2. [🗞] をクリックする
- 3. [AVCHD/AVCHD Lite 動画] または [MPEG2 動画] を選び、 [次へ] をクリックする
- 4. コピー先のドライブを選び、 [次へ]をクリックする

5. コピー方式 (DVD に書き込む場 合のみ) とコピーする画像の順序 を選び、「次へ]をクリックする



6. 動画を選んでマークをつけ、「次 へ] をクリックする

(動画左上のボックスをクリック し、 (人) にした状態にする)

7. トップメニューの設定をする

- カードに記録する場合、トップ メニューの作成はできません。
- トップメニューの映像を確認後、 手順8へ進んでください。

8. 「コピー開始] をクリックする



9. 確認メッセージが出るので[はい] をクリックする

- 記録には時間がかかります。完了するま で、パソコンを操作しないでください。
- AVCHD Lite 動画を DVD-Video 形 式で書き込む場合は、MPEG2 形式 への変更が必要なため、数時間かか ることがあります。

10.記録完了のメッセージが出るの で [OK] をクリックする

● メディアの問題により記録に失敗し た場合、メッセージに従ってメディ アを入れ替えると、失敗した部分の 記録が再度行われます。

- AVCHD規格で記録済みのカード やDVD-RAMには、AVCHD規格で 動画が追加記録できます。メディア をセットして選択すると、追記の確 認メッセージが出るので[はい]を選 んでください。
- 記録時間が2秒未満のAVCHD Lite 動画はディスクに記録できません。



その他の機能

PHOTOfunSTUDIO には、取り込んだ画像を日付やキーワードで分類したり、加工、画像補正、パノラマ合成といった編集機能があります。

[分類]

取り込んだ画像を特定の条件で分類 し、グループ化することができます。 分類した結果はフォルダビューの [分 類] に登録され、簡単に一覧参照でき ます。

[個人認証]

あらかじめ登録した顔画像をもとに、 画像を顔別に自動分類できます。

※ただし、当社製の個人認証機能付き デジタルカメラ(LUMIX)で顔分類 した画像は、Exif 情報に記載された 分類情報をもとに、画像の取り込み 時に自動分類されます。

(デジタルカメラで設定した顔画像 は自動登録されません)

[加工]

取り込んだ画像や整理した画像のファイルサイズの変更、撮影日時情報の修正などの加工をすることができます。

[画像補正]

画像の明るさや色合いなどを調整したり、ぼかしやシャープなどの効果をつけたりすることができます。

[パノラマ合成]

複数の画像をつなぎ合わせて、1 枚のパノラマ写真を作成することができます。

取扱説明書を読む

詳しい説明は、PHOTOfunSTUDIO 取扱 説明書 (PDF ファイル) をご覧ください。

取扱説明書の開きかた

[取扱説明書(M)] をクリックする



● 取扱説明書を見るためには、 Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、 またはAdobe Reader 7.0以降が必 要です。

お使いのパソコンに Adobe Reader が標準で搭載されていない場合は、下記のサイトからダウンロードしてインストールしてください。

http://get.adobe.com/reader/ otherversions

カメラをパソコンから取り外すには?

1. パソコン画面の右下(タスクト レイ)に表示されている 🐔 ア イコンをダブルクリックする



ハードウェアの取り外しメッセージが 表示されます。

2. [USB大容量記憶装置デバイス] を選び、[停止]をクリックする



3. 「USB大容量記憶装置デバイス] が選ばれていることを確認し、 [OK] をクリックする



4. [閉じる]をクリックする

● 安全にUSB接続ケーブルを取り外す ことができます。




● 必ず手順に従って取り外してくださ い。データが破損する恐れがありま す。






PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには?


- Windows Me/2000 をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIO を使うことはできませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことができます。
- デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続する (P10)
- 2. [マイコンピュータ]にある[リムーバブルディスク]をダブルクリックする

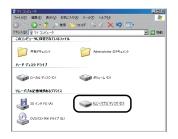

 J. [DCIM] フォルダーを ダブルクリックする

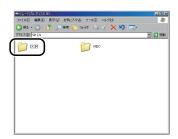

4. 取り込みたい画像の入っている フォルダーやファイルをパソコ ン上の別のフォルダーにドラッ グアンドドロップする

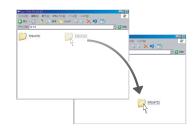

ドラッグアンドドロップとは?

マウスのボタンを押したままマウスを移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)



安全にUSB接続ケーブルを取り外すには?

● 23ページをお読みください。

Motion JPEG形式の動画を見るには?

- QuickTimeがお使いのパソコンに インストールされている必要があり ます。
- 動画の再生時、お使いのパソコンの 性能によっては、画像や音声が途切 れることがあります。

取り込んだ画像を印刷する

印刷したい画像をダブルクリックし て開き、お使いのプリンターで設定 して印刷してください。

※詳しくは、プリンターの取扱説明書 をお読みください。





Macintosh をお使いの方は?

- Mac OS 9/OS Xをお使いの場合、PHOTOfunSTUDIOを使うことができませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことはできます。
- Mac OS 8.x 以前をお使いの方は、29 ページをお読みください。
- デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続する (P10)
- デスクトップに表示される [NO_NAME] または [名称未設 定] をダブルクリックする



 J. [DCIM] フォルダーを ダブルクリックする



4. 取り込みたい画像の入っている フォルダーやファイルをパソコン 上の別のフォルダーにドラッグア ンドドロップする

* P

ドラッグアンドドロップとは?

マウスのボタンを押したままマウスを 移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)




デジタルカメラが正しく接続されているか確認するには?

デスクトップに [NO_NAME] または [名称未設定] ディスクのアイコンが表示されていることを確認する。



安全にUSB接続ケーブルを取り外すには?

デスクトップに表示されている [NO_NAME] または[名称未設定]を [ゴミ箱]に捨ててから、USB接続ケー ブルを取り外してください。

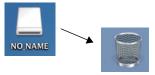

PHOTOfunSTUDIO を削除するには? (アンインストール)

● 通常はアンインストールする必要はありません。

[スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を選ぶ



プログラムの追加と削除]をダブルクリックする



3. 削除したいソフトウェアを選び、「変更と削除]をクリックする



- ◆ さらにアンインストールを続けたい 場合は、この手順を繰り返してくだ さい。
- PHOTOfunSTUDIOを削除するときは、 [PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition] を選んでください。
- ●パソコンによって、アンインストールの手順が異なる場合があります。 詳しくは、お使いのパソコンの説明書をお読みください。



画像を取り込めないときは?

● USB 接続ケーブルを接続しても画像が取り込めないときは、下記をご確認ください。

■ はじめにご確認ください

1 台のパソコンに 2 つ以上の USB 端子がある場合、別の USB 端子に接続し直してみてください。

- パソコンのキーボードに付いているUSB端子にデジタルカメラを接続した場合、正常に動作しないことがあります。
- USBハブ、USB延長ケーブルで接続した場合は、動作を保証いたしません。

デジタルカメラにカードが入ってい ますか?

または撮影した画像がありますか? すでに画像が取り込まれていませんか?

●同じ画像を取り込むことはできません。

■ 確認しても画像を取り込めない [マイコンピュータ]に[リムーバブル ディスク]が追加されていることを確 認してください。



● ドライブ名(E: など)は、お使いの パソコンによって異なります。

リムーバブルディスクが追加されていないときは、以下の操作を行ってください。

- ① [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル] を選び、[システム] をダブルクリックする
- ②([ハードウェア]→)[デバイスマネージャ]をクリックし、[その他のデバイス]が表示されているか確認する
- ③ [その他のデバイス]が表示されている場合は削除する
 - ●表示されていない場合は、接続を 確認してください。(P10)
- ④ 画面を元に戻し、パソコンの電源を切る
- **⑤** USB 接続ケーブルをパソコンから 取り外す
- 6 パソコンの電源を入れ、起動させる
- **♂** USB接続ケーブルをパソコンに接続する
 - 再度[リムーバブルディスク]が追加されていることを確認し、追加されていないときは上記の手順を繰り返してください。

困ったときは(Q&A)

当社ホームページもあわせてご覧ください。 http://panasonic.jp/support/software/

接続/取り込みについて

受売が扱うとのについて	
Q(質問)	A(回答)
Windows 98SE 以前 やMac OS 8.x以前で 画像を取り込む方法 は?	SD メモリーカードの場合 ● SD メモリーカードリーダー / ライターを利用して取り込んでください。 ● パソコンに PC カードスロットがある場合は、SDメモリーカード用 PC カードアダプター(別売)を使っ
	て取り込むこともできます。 内蔵メモリーの場合(内蔵メモリーが付いているデジ タルカメラのみ)
	● 内蔵メモリーに入っている画像を SD メモリーカードにコピーして、上記方法で取り込んでください。 コピーについて、詳しくはデジタルカメラの取扱説 明書をお読みください。
デジタルカメラの内蔵 メモリーから画像を取 り込めない。	デジタルカメラからカードを取り出してパソコンと接続し直してください。

印刷について

Q (質問)	A(回答)
印刷できない。	プリンターは正しく設定されていますか?プリンター
	の説明書をお読みください。
上下または左右の端が	印刷時に[トリミング]のチェックを外してください。
切れる。	トリミングすると画像と用紙の横縦比が異なる場合、
	画像の端が切れて印刷されます。
上下または左右に余白	印刷時に[トリミング]にチェックを入れてください。
部分ができる。	トリミングしないと画像全体が印刷され、画像と用紙の横縦
	比が異なる場合、上下または左右に余白部分ができます。
日付が二重に印刷され	画像に日付が焼き込まれています。
る。	印刷時に[日付をつける]のチェックを外してください。
日付が印刷されない。	撮影時にデジタルカメラ側で時計が設定されていなかっ
	た画像や、当社製デジタルカメラ以外で撮影された画像
	などでは、日付が正常に印刷できない場合があります。



その他

Q (質問)	A(回答)
フォルダー名やファイ ル名を変更するには?	パソコン上でフォルダー名やファイル名を変更することができます。 ● フォルダーやファイルが保存されている場所は、 フォルダビューで確認できます。(P13)
PHOTOfunSTUDIO 3.1 以前のバージョン を使って保存した動画 を消去しても、動画と 同じ写真が残ってい る。	デジタルカメラでMOV動画を撮影すると、動画(MOVファイル)と写真(JPEGファイル)が記録されます。PHOTOfunSTUDIO 3.1以前のバージョンでコピーした動画には、同名の写真(連携ファイル)がコピーされていますので、両方消去したいときは、それぞれの画像を選んで消去してください。
動画が再生されない。または正しく再生されない。	 ● AVCHD Lite動画の場合、表示できるのは本ソフトウェアが付属されているデジタルカメラまたは本ソフトウェアを使って記録した動画のみです。他の機器で編集した場合は扱えません。 ● Windows VistaのWindows Aero機能や、パソコン環境、再生する映像によっては、コマ落ちや色落ちが発生したり、スムーズに再生されない場合があります。 ● 作成したディスクを他の機器で再生すると、再生機器によっては映像の周囲が一部表示されないことがあります。
作成したディスクをパ ソコンで再生したとき、 音声が出ない。	DVDビデオ形式で記録されたMPEG2ファイルの音声はDolby Digital形式です。Dolby Digitalのコーデックがインストールされていないと、Windows Media Playerで再生したときに音声が出ません。Dolby Digitalのコーデックをインストールしてください。
ディスクに画像データを保存するには?	Windows XP/Vista/7 をお使いの場合、画像データをディスクに書き出すことができます。 ● ただし、PHOTOfunSTUDIO の CD/DVD 書き込み機能を使うには、Windows 標準の書き込みウィザードに対応したCD/DVDドライブが必要です。(書き込みウィザードに対応していないドライブはご使用になれません)また、Windows XP の場合は、CD 書き込みにのみ対応しています。 それ以外の OS では専用のソフトと機器が必要です。 ● データの書き出しについて、詳しくは PHOTOfunSTUDIO取扱説明書(PDF ファイル)をご覧ください。

その他 (つづき)

その他 (つづき)	
Q(質問)	A(回答)
AVCHD Lite動画を書き込めない。または書き込み中にエラーになる。	次のような原因が考えられます。 ● 対応のメディアではない。 ・本ソフトウェアで記録するディスクの場合は、本ソフトウェアで初期化してください。本ソフトウェア以外(エクスプローラーなど)で初期化したディスクは使用できません。 ・カードの場合は対応のデジタルカメラで初期化してください。(記録されているデータは消去されます)
	● ドライブとディスクの相性が悪い。 ・ドライブが推奨するディスクをお使いください。ただし、ディスクによっては記録が正常に終了しても再生できない場合があります。記録後には再生確認をしてください。 ・ドライブのファームウェアが影響していることがあります。最新のものにアップデートしてください。(ウェブサイトでファームウェアのアップデートが公開されていることがあります)
	● OSをインストールしたドライブや作業領域に指定したドライブの状態が影響している。 ・必要に応じて最適化してください。ただし、本ソフトウェアの起動中は最適化を実行しないでください。 ● 他のソフトウェアを起動している。
	・他のソフトウェアを終了してください。記録の失敗や、ディスク破損の原因になります。 ● 他社製のDVD書き込みソフトウェアやドライブを使用するソフトウェア、ASPIドライバーまたはUDFディスク読み込み機能を持ったソフトウェアをインストールしている。
	 ・他社製のソフトウェアやドライバーなどをアンインストールし、本ソフトウェアを再インストールしてください。 ・他のUDFディスク読み込み機能を持ったソフトウェアの動作を一時的に停止するか、アンインストールしてください。 ・OS標準のCD記録機能が影響している場合は、機能を無効にしてください。
	● 複数のハードウェアを接続している。 ・SDカードリーダーなど他のUSB デバイスを外して動作を確認してください。(特に外付けのドライブを使用して記録を行う場合) ただし、記録中に装着や取り外しはしないでください。



動作環境

■ USB 接続ができる環境

対応 OS	プリインストールされた各日本語版
	Microsoft [®] Windows [®] Millennium Edition
	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professional
	Microsoft® Windows® XP Home Edition
	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Home Basic
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Home Premium
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Business
	Microsoft® Windows Vista® Ultimate
	Microsoft® Windows® 7 Starter
	Microsoft [®] Windows [®] 7 Home Basic
	Microsoft® Windows® 7 Home Premium
	Microsoft® Windows® 7 Professional
	Microsoft® Windows® 7 Ultimate
	および Mac OS 9.2.2/Mac OS X (10.1 ~ 10.6)

- Mac OS 9使用時、[名称未設定]ディスクのアイコンが出ない場合は、機能拡張マネージャで Mac OS 基本セットに設定してから再起動してください。
- Mac OS 9使用時、[名称未設定]ディスクのフォーマットを要求するメッセージが表示されたら、コントロールパネルにある File Exchange を開き、PC Exchange を有効にしてください。

■ PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition

	Windows® XP	Windows Vista [®]	Windows® 7
対応パソコン	含む)を搭載した	Intel [®] Pentium [®] II 800 MHz 以上の CPU(互換 CPU を 含む)を搭載した IBM [®] PC/AT 互換機	1 GHz 以上の CPU (互換 CPU を含む) を搭載した IBM [®]
	AVCHD Lite 動画機能ご利用時の推奨環境 Intel [®] Core TM 2 Duo 2.16 GHz/ Pentium [®] D 3.2 GHz 以上(動画再生時) Intel [®] Core TM 2 Quad 2.6 GHz 以上(動画編集時)		
	AVCHD Lite 動画機能ご利用時の最低環境 (2 フレーム / 秒の再生ができる環境) Intel® Pentium [®] Ⅲ 1 GHz 以上		

	Windows® XP	Windows Vista®	Windows® 7
対応 OS	プリインストールされた各日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2/SP3 Microsoft® Windows® XP Professional SP2/SP3 Microsoft® Windows Vista® Home Basic および SP1/SP2 Microsoft® Windows Vista® Home Premium および SP1/SP2 Microsoft® Windows Vista® Business および SP1/SP2 Microsoft® Windows Vista® Ultimate および SP1/SP2 Microsoft® Windows Vista® Ultimate および SP1/SP2 Microsoft® Windows® 7 Starter Microsoft® Windows® 7 Home Basic Microsoft® Windows® 7 Home Premium Microsoft® Windows® 7 Professional Microsoft® Windows® 7 Ultimate		
ディスプレイ	High Color (16 bit) 以上 (32 bit 以上を推奨) デスクトップ領域 1024×768 以上 (1280×1024 以上を推奨)		
	DirectX [®] 9.0c に対 DirectX [®] 10 に対応したビデオカード 応したビデオカード		
	DirectDraw [®] のオーバーレイに対応 PCI Express TM × 16 対応を推奨		
搭載メモリ	512 MB 以上		1 GB以上
	(AVCHD Lite 動画機能ご利用時は 1 GB 以上)		
ハード ディスク	Ultra DMA-100以上 インストールに 450 MB 以上の空き容量 ● DVD書き込みするときは、作成するディスク容量の2倍以上の空き領域が必要です。 ● 圧縮設定を有効にすると記録時にエラーが発生します。 ハードディスクドライブの [プロパティ] で [このドライブを圧縮してディスク領域を空ける] のチェックマークを外してください。		
ディスク ドライブ	CD-ROM ドライブ(インストールに必要) ● DVD 書き込みには対応したドライブとメディアが必要です。		
サウンド	Windows 互換サウンドデバイス		
インター フェース	USB 端子(ハイスピ	- ドUSB (USB2.C))))
その他	マウスまたはマウス	と同等のポインティン	グデバイス



	Windows® XP	Windows Vista®	Windows® 7
ソフトウェア	DirectX® 9.0c %	DirectX® 10	
	.NET framework 2.0		
	SQL Server Compact 3.5		
	Internet Explorer 6.0以上		
	QuickTime Player 7.6.5 以上		

※DirectX[®] 9.0c に対応していないパソコンにインストールするとパソコンが 正常に動作しなくなる可能性があります。対応がわからない場合は、ご使用の パソコンメーカーへお問い合わせください。

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機では動作保証しません。
- Windows[®] 3.1、Windows[®] 95、Windows[®] 98、Windows[®] 985E、Windows[®] Me、Windows NT[®] および Windows[®] 2000 には対応していません。
- Windows[®] XP Media Center Edition、Tablet PC Edition、Windows Vista[®] Enterprise、Windows[®] 7 Enterprise での動作は保証しません。
- Windows[®] XP および Windows Vista[®] の 64 bit OS での動作は保証しません。
- Windows[®] 7の XP モードでの動作は保証していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証していません。
- マルチブート環境には対応していません。
- ▼マルチフート環境には対応していません。▼マルチモニター環境には対応していません。
- インストール、アンインストールはシステム管理者権限(Administrator)のユーザーのみ可能です。
- 管理者アカウントまたは標準ユーザーアカウントのユーザー名でログオンしてからで使用ください。Guest アカウントのユーザー名ではで使用になれません。
- PHOTOfunSTUDIO 起動中は、Windows のスクリーンセーバー、スリープ、ディスプレイ自動 OFF などの省電力機能は働きません。
- Windows の画面設定で、文字のサイズを標準よりも大きく設定していると、一部のボタンが画面の外に表示されて操作できないことがあります。このような場合は、文字のサイズを標準に戻してください。
- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続している場合や、USBハブやUSB延長ケーブルで接続した場合は、、動作を保証しません。
- Windows Vista[®]/Windows[®] 7 Ultimate の複数言語ユーザーインターフェース(MUI)機能を使用して、言語を変更した環境での動作は保証していません。
- 下記で作成された AVCHD/AVCHD Lite 動画のみ取り扱うことができます。 ・本ソフトウェア
 - ・本ソフトウェアが付属されていたデジタルカメラ

- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Apple、Apple ロゴおよび Macintosh、MacOS は、米国 Apple Inc. の登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴおよび Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Pentium および Celeron は、Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録 商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お 客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を 除いてはライヤンスされておりません。
 - ・AVC 規格に準拠する動画(以下、AVC ビデオ)を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
 - ・ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合詳細については米国法人 MPEG LA, LLC の URL (http://www.mpegla.com) をご参照ください。

ユーザーサポートについて

パナソニックのソフトウェアに関して

PHOTOfunSTUDIO に関するお問い合わせは、下記の相談窓口へお願いします。

パナソニック LUMIX(ルミックス)相談窓口 365日 受付9時~20時

電話 タリー 0120-878-638

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル **30** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- ※ で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に 数分で切れる場合があります。
- ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

Lite TM

"AVCHD"、"AVCHD Lite" および "AVCHD"、 "AVCHD Lite" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される Apple Inc. の商標または登録商標です。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2010